BLAUPUNKT AUTORADIO

Omnibus-Anlage München 15

Kundendienstschrift · Service Manual

7 631 841

Ersatzteilliste
30 W-Verstärker mit Bedienungsteil

Spare Parts List
30 W Amplifier with Control Unit

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Part	Bestell-Nr. Part No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
1	Spannungsumsetzer (kein Ersatzteil)	Voltage converter (no spare part)	8 638 820 097		
2	Verstärker (kein Ersatzteil)	Amplifier (no spare part)	8 638 820 070		
3	Empfänger KÖLN (kein Ersatzteil)	Receiver KÖLN (no spare part)	8 638 710 074		
4	Montageplatte (kein Ersatzteil)	Mounting plate (no spare part)	8 638 820 063		T
5	ACR 911 (kein Ersatzteil)	ACR 911 (no spare part)	7 630 909 000		
11	Verpackungskarton	Carton	8 635 430 129		J
N12	Verpackungskarton	Carton	8 635 430 202		
	Spannungsumsetzer	**Voltage converter**			
N13	Kabel	Cable	8 634 490 942		
14	Stecker	Plug	8 908 603 702		
15	Gehäusedeckel	Cover	8 635 130 013		
N16	Gehäusemantel	Housing	8 635 120 304		
17	16pol. Einbaubuchse	16 pole-jack	8 908 613 619		
18	10pol. Einbaubuchse	10 pole-jack	8 908 613 614		
19	6pol. Einbaubuchse	6 pole-jack	8 908 613 612		
20	Buchse	Jack	8 630 310 255		
N21	bedr. Platte	Printed circuit board	8 638 300 667		
22	Glimmerscheibe	Mica washer	8 630 161 513		
23	Lötplatte	Soldering plate	8 634 331 212		
24	Schutzkappe	Protection cap	8 630 560 072		
	Verstärker	**Amplifier**			
41	Verstärkerchassis, vollst. (k. Ersatzteil)	Amplifier chassis, compl. (no spare part)	8 638 000 040		Z
42	bedruckte Platte, bestückt	Printed circuit board, with components	8 638 300 401		Z
43	Gehäuse, vollständig	Housing, compl.	8 635 120 273		T
44	Knopf	Knob	8 632 060 671		N %
45	Mikrofonbuchse	Microphone jack	8 908 613 617		W %
46	Batteriekabel (Meterware)	Battery cable (order in metre)	8 768 911 003		O %
47	Sicherungshalter	Fuse holder	8 630 690 008		V %
48	Abdeckung	Cover	8 631 450 092		U %
49	Deckel	Lid	8 635 130 205		G
50	Schnappmutter	Snap nut	8 633 310 127		G %
51	Steckerplatte 12/24 V	Conversion plate 12/24 V	8 638 310 053		C
55	Zyl. Blechschraube m. Scheibe	Cyl. self-tapping screw with washer	8 633 410 335		F %
58	Zyl. Schraube AM 3x12	Cyl. screw AM 3 x 12	2 910 011 054		A %
	Transformatoren	**Transformers**			
61	Treibertrafo prim.: 850 Wdg. 0,10 Cu sec.: 2x900 Wdg. 0,10 Cu	Driver transformer prim.: 850 windings 0.10 Cu sec.: 2x900 windings 0.10 Cu	8 637 210 291	T 550	F
65	Ausgangstrafo prim.: 2x52 Wdg. 0,7 Cu 2x34 Wdg. 0,5 Cu sec.: 53 Wdg. 1,0 Cu 19 Wdg. 0,8 Cu 31 Wdg. 0,7 Cu 29 Wdg. 0,6 Cu 10 Wdg. 0,5 Cu parall. 2x4 Wdg. 0,7 Cu	Output transformer prim.: 2x52 windings 0.7 Cu 2x34 windings 0.5 Cu sec.: 53 windings 1.0 Cu 19 windings 0.8 Cu 31 windings 0.7 Cu 29 windings 0.6 Cu 10 windings 0.5 Cu parall. 2x4 windings 0.7 Cu	8 637 210 281	T 601	N
	Transistoren	**Transistors**			
70	Transistor S 153 T	Transistor S 153 T	8 905 706 746	V 600	
71	Transistor 2 N 3055 paarig	Transistor 2 N 3055 by pairs	8 905 713 556	V 585, 586	N
72	Transistor BC 108 B	Transistor BC 108 B	8 905 706 207	V 530	Z
73	Transistor S 2066	Transistor S 2066	8 905 706 750	V 531, 535	F

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung	Part	Bestell-Nr. Part No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
74	Transistor BC 108	Transistor BC 108	8 905 706 211	V 532	Z
75	Transistor BC 308-B	Transistor BC 308-B	8 905 707 328	V 601	
76	Transistor BFY 40	Transistor BFY 40	8 905 705 410	V 533, 534	Z
77	Transistor BFY 39 III	Transistor BFY 39 III	8 905 705 405	V 510	Z
78	Glimmerscheibe	Mica washer	8 630 161 513		K %
79	Schutzkappe	Plastic cap	8 630 560 074		M %
80	Lötplatte	Soldering plate	8 634 331 122		N %
81	Transistor BC 238-B	Transistor BC 238-B	8 905 707 313	V 604	
82	Transistor BC 232	Transistor BC 232	8 905 706 273	V 605	
	Relais	**Relays**			
86	Mikrofonrelais/Einschaltrelais	Microphone relay/Switch on relay	8 908 123 092	R 530, 540	N
87	Mikrofonrelais	Microphone relay	8 908 123 230	R 550	O
	Drossel	**Choke**			
N90	Drossel	Choke	8 637 210 053	D 530	F
	Gleichrichter	**Rectifiers**			
91	Gleichrichter E 45 C 50	Rectifier E 45 C 50	8 905 011 105	X 510, 530	Z
	Dioden	**Diodes**			
100	Diode BZ 102/1 V 4	Diode BZ 102/1 V 4	8 905 421 851	D 585	Z
101	Diode SIS 20	Diode SIS 20	8 905 421 307	D 511	Z
102	Diode Z 1,5	Diode Z 1.5	8 905 421 007	D 530, 513	Z
103	Diode Z 6	Diode Z 6	8 905 421 028	D 512	G
N104	Diode 1A-GH	Diode 1A-GH	8 905 405 818	D 532, 533	W %
105	Diode BAX 13 S	Diode BAX 13 S	8 905 405 330	D 600, 601	
106	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	8 905 405 822	D 602	
	Sicherung	**Fuse**			
110	Sicherung 2 A	Fuse 2 A	1 904 521 441		P %

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Part		Bestell-Nr. Part No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
	Elektrolytkondensatoren **Electrolytic Capacitors**				
111	5 µF + 50 – 20 %		8 903 400 307	C 500	B
112	2 µF + 100 – 20 %	70 V	8 903 400 605	C 530	B
113	2,2 µF + 50 – 20 %	25 V	8 903 700 510	C 535	B
114	22 µF + 50 – 20 %	16 V	8 903 700 317	C 532, 537, 540, 543, 601	X %
115	100 µF + 50 – 20 %	15 V	8 903 406 307	C 538, 546, 512	
116	250 µF + 50 – 20 %	3 V	8 903 402 013	C 539	B
117	2000 µF + 50 – 20 %	15/18 V	8 903 402 343	C 544, 501	F
118	0,47 µF + 50 – 20 %	35 V	8 903 700 606	C 531, 533	B
118a	2000 µF + 50 – 20 %	35/40 V	8 903 460 540	C 591	K
118b	47 µF + 50 – 20 %	3 V	8 903 700 020	C 602	
118c	4,7 µF + 50 – 20 %	25 V	8 903 700 513	C 603	
	Kondensatoren **Capacitors**				
121	10 000 pF + 80 – 20 %	250 V	8 902 913 621	C 542	X %
122	10 000 pF + 50 – 20 %	125 V	8 902 210 401	C 515	U %
123	15 000 pF ± 20 %	100 V	8 902 913 605	C 534	T %
124	68 000 pF ± 20 %	100 V	8 902 913 621	C 541	X %
125	0,1 µF ± 20 %	100 V	8 902 911 625	C 511, 513	X %
126	0,22 µF ± 20 %	100 V	8 902 913 682	C 545	X %
127	0,47 µF ± 20 %	100 V	8 902 911 641	C 547	D
128	0,68 µF ± 20 %	100 V	8 902 911 645	C 510	D
129	1 000 pF ± 10 %	50 V	8 902 210 341	C 600	
	Widerstände **Resistors**				
131	10 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 101	R 544, 548, 608	U %
132	18 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 181	R 549	U %
133	82 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 821	R 554	R %
134	39 Ω ± 20 %	0,3 W	8 900 303 391	R 560, 561	T %

Lfd. Nr. Item No.	Bestellbezeichnung Part		Bestell-Nr. Part No.	Pos. i. Schaltbild Pos. i. schematic	Preisgruppe Price group
135	47 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 471	R 512, 514	T %
136	56 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 561	R 536, 566, 567	S %
137	100 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 102	R 575	P %
138	180 Ω ± 5 %	0,33 W	8 900 401 182	R 515	P %
139	220 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 222	R 564, 565, 601	P %
140	330 Ω ± 5 %	1 W	8 900 601 332	R 563	T %
141	470 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 472	R 542	P %
142	270 Ω ± 5 %	0,125 W	8 900 303 272	R 551, 553, 555, 558	P %
143	560 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 562	R 511	P %
144	1,2 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 123	R 546, 552, 605	P %
145	1 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 103	R 510, 547, 606	P %
146	1,5 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 153	R 534, 539, 540	P %
147	2,7 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 273	R 535, 550, 513	P %
148	6,8 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 683	R 538, 607	P %
149	2,2 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 223	R 532, 537	P %
150	3,3 kΩ ± 5 %	0,33 W	8 900 303 333	R 559, 516, 617	P %
151	3,9 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 393	R 562, 603	P %
152	10 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 104	R 533	P %
153	18 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 184	R 545	P %
156	100 kΩ ± 10 %	0,125 W	8 900 303 105	R 541	P %
157	4,7 Ω ± 10 %	0,125 W	8 900 303 470	R 600	
158	680 Ω ± 5 %	0,2 W	8 900 301 682	R 613, 615	
159	1MΩ ± 5 %	0,2 W	8 900 301 106	R 616	
	Drahtwiderstände				
	Wire Wound Resistors				
161	5 Ω ± 10 %	2 W	8 901 028 227	R 517	B
162	68 Ω ± 10 %	1 W	8 901 020 054	R 570	V %
163	110 Ω ± 10 %	1 W	8 901 020 059	R 572	V %
164	110 Ω ± 10 %	3 W	8 901 028 359	R 573	C
165	180 Ω ± 10 %	2 W	8 901 028 265	R 574	B
	NTC/PTC-Widerstände				
	NTC/PTC Resistors				
176	0,25 Ω ± 20 %	0,5 W	8 901 007 004	R 568, 569	W %
177	47 Ω ± 20 %		8 901 326 210	R 609	
	Einstellregler				
	Adjusters				
181	25 Ω ± 20 %	0,05 W	8 901 509 120	R 556	E
182	1 kΩ + 30 – 0 %	0,3 W	8 901 541 004	R 930, 531	B
183	500 Ω + 20 – 30 %	0,05 W	8 901 509 162	R 604	

Lfd. Nr. Item No.		Bestellbezeichnung	Part	BPWG Bestell-Nr. Part No.	Lenco-Bestell-Nr. Lenco-Part No.	Preisgruppe Price group
451		Winkel, gen.	Bracket, riveted	8 631 390 516		
452		Reglerplatte	Potentiometer board	8 638 307 116		
453		Winkel	Bracket	8 631 311 622		
454		Hebel	Lever	8 631 910 121		
455		Hebel	Lever	8 631 910 122		
456		Bolzen	Stud	8 633 110 058		
457		Bolzen	Stud	8 633 110 059		
458		Anschlußplatte	Connection board	8 638 307 230		
459		Winkel, vollst.	Bracket, compl.	8 631 390 534		
460		Schiebeschalter	Sliding switch	8 638 840 015		
461		Frontplatte, gen.	Front plate, riveted	8 635 120 612		
462		Kabel, zus.	Cable, compl.	8 634 420 304		
		Kabel, zus.	Cable, compl.	8 634 420 305		
463		Kabel, zus.	Cable, compl.	8 634 420 306		
464		TB-Platte	TR-board	8 638 300 873		
		HF-Transformator	RF transformer	8 634 260 101		
465		Spule	Coil	8 634 240 752		
466		Zusatzplatte	Additional plate	8 638 307 037		
467		Verbindungskabel	Connecting cable	8 634 490 120		
468		Kühlwinkel, mont.	Cooling bracket, mounted	8 631 390 734		
469		Seitenteil, rechts	RH lateral part	8 635 120 634		
470		Seitenteil, links	LH lateral part	8 635 120 633		
471		Rückwand	Rear panel	8 635 121 346		
472		Kappe	Cap	8 636 560 107		
473		Deckel, oben	Top cover	8 635 121 337		
474		Klappe	Flap	8 636 510 144		
475		Drehfeder	Tuning spring	8 634 650 019		
476		Deckel, unten	Bottom cover	8 635 121 338		
477		Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	Hex. screw BZ 2.9 x 6.5	2 911 291 204		
478		Sechskantblechschraube BZ 3,5 x 6,5	Hex screw BZ 3.5 x 6.5	2 911 291 209		
479		Zyl.-Schraube AM 3,5 x 4	Cyl. screw AM 3.5 x 4	2 910 011 080		
480		Zyl.-Schraube AM 2,6 x 4	Cyl. screw. AM 2.6 x 4	2 910 011 022		
490		Kassettenlaufwerk, vollst. (kein Ersatzteil)	Recorder mechanism, compl. (no spare part)	8 638 810 374		
491		Zylinderschraube M 2 x 3	Cyl. screw M 2 x 3	2 910 011 002		
492		Zylinderschraube M 2 x 8	Cyl. screw M 2 x 8	2 910 011 007		
493		Motorreglerplatte	Motor control board	8 638 307 207		
494		Kassettenlaufwerk (kein Ersatzteil)	Recorder mechanism (no spare part)	8 638 810 342		
501		Hebel	Lever	8 619 020 560	049. 5046. 00	
502	*	Federring	Spring ring	8 619 020 559	035. 5003. 00	
503	*	Scheibe	Washer	8 619 020 618	030. 5030. 01	
504	*	Schraube	Screw	8 619 020 655	000. 0912. 00	
505		Magnetkern	Magnet core	8 619 020 651	056. 5003. 01	
506		Magnetspule	Solenoid	8 619 020 653	165. 5003. 01	
507		Kassettenführung, links	LH cassette guide	8 619 020 501	049. 5045. 00	
508	*	Schraube	Screw	8 619 020 502	000. 5005. 00	
509		Chassisarretierhebel mit Feder links	LH locking lever with spring	8 619 020 503	049. 5042. 00	
510		Distanzbuchse	Spacer	8 619 020 652	060. 5027. 00	
511	*	Scheibe	Washer	8 619 020 638	036. 5001. 00	
512	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 507	080. 5003. 00	
513		Haltewinkel für Andrückfeder	Bracket for pressure spring	8 619 020 644	090. 5030. 01	
514	*	Scheibe	Washer	8 619 020 598	041. 0963. 00	
515		Justierhebel für Bremse	Brake adjusting lever	8 619 020 521	090. 5028. 02	
516	*	Schraube	Screw	8 619 020 508	002. 0001. 00	
517	*	Schraube	Screw	8 619 020 645	000. 5025. 00	
518	*	Scheibe	Washer	8 619 020 509	030. 5004. 00	
519		Kassettenschalter	Cassette switch	8 619 020 502	090. 5196. 02	
520		Aufnahme/Wiedergabeknopf	Stereo record/playback head	8 619 020 710	200. 5032. 00	
521	*	Feder	Spring	8 619 020 511	081. 5024. 00	
522		Chassisarretierhebel m. Feder	Locking lever with spring	8 619 020 506	049. 5043. 00	
523		Kassettenführung, rechts	RH cassette guide	8 619 020 505	049. 5044. 00	
524		Löschkopf	Erase head	8 619 020 515	200. 5035. 00	
525		Distanzstück	Spacer	8 619 020 516	060. 5008. 00	
526		Sperrhebel	Record catch lever	8 619 020 520	090. 5033. 01	
527	*	Scheibe	Washer	8 619 020 518	030. 5038. 02	
528	*	Seegerring	Circlip	8 619 020 519	040. 0874. 00	
529	*	Feder	Spring	8 619 020 514	080. 5025. 00	
530	*	Scheibe	Washer	8 619 020 561	040. 5002. 00	
531	*	Feder	Spring	8 619 020 517	080. 5013. 00	

Ersatzteilliste

Cassettenlaufwerk

Die Bezifferung der dargestellten Teile sind die Endnummern der BPWG-Bestell-Nr., z. B.

Hebel	8 619 020 560
Magnetkern	8 619 020 651

Ein „*" kennzeichnet die Teile, die zusammen als Reparaturpack ausgeliefert werden.

Federn	8 627 000 139
Schrauben	8 627 000 137
Scheiben, Sicherungsscheiben	8 627 000 138

Spare Parts List


Cassette mecanism

The numbers of the illustrated parts are the final numbers of the BPWG part nos., e. g.


Lever	8 619 020 560
Magnet core	8 619 020 651

A "*" marhs the parts which are delivered together as repair hit.

Springs	8 627 000 139
Screws	8 627 000 137
Washers, Securitywashers	8 627 000 138

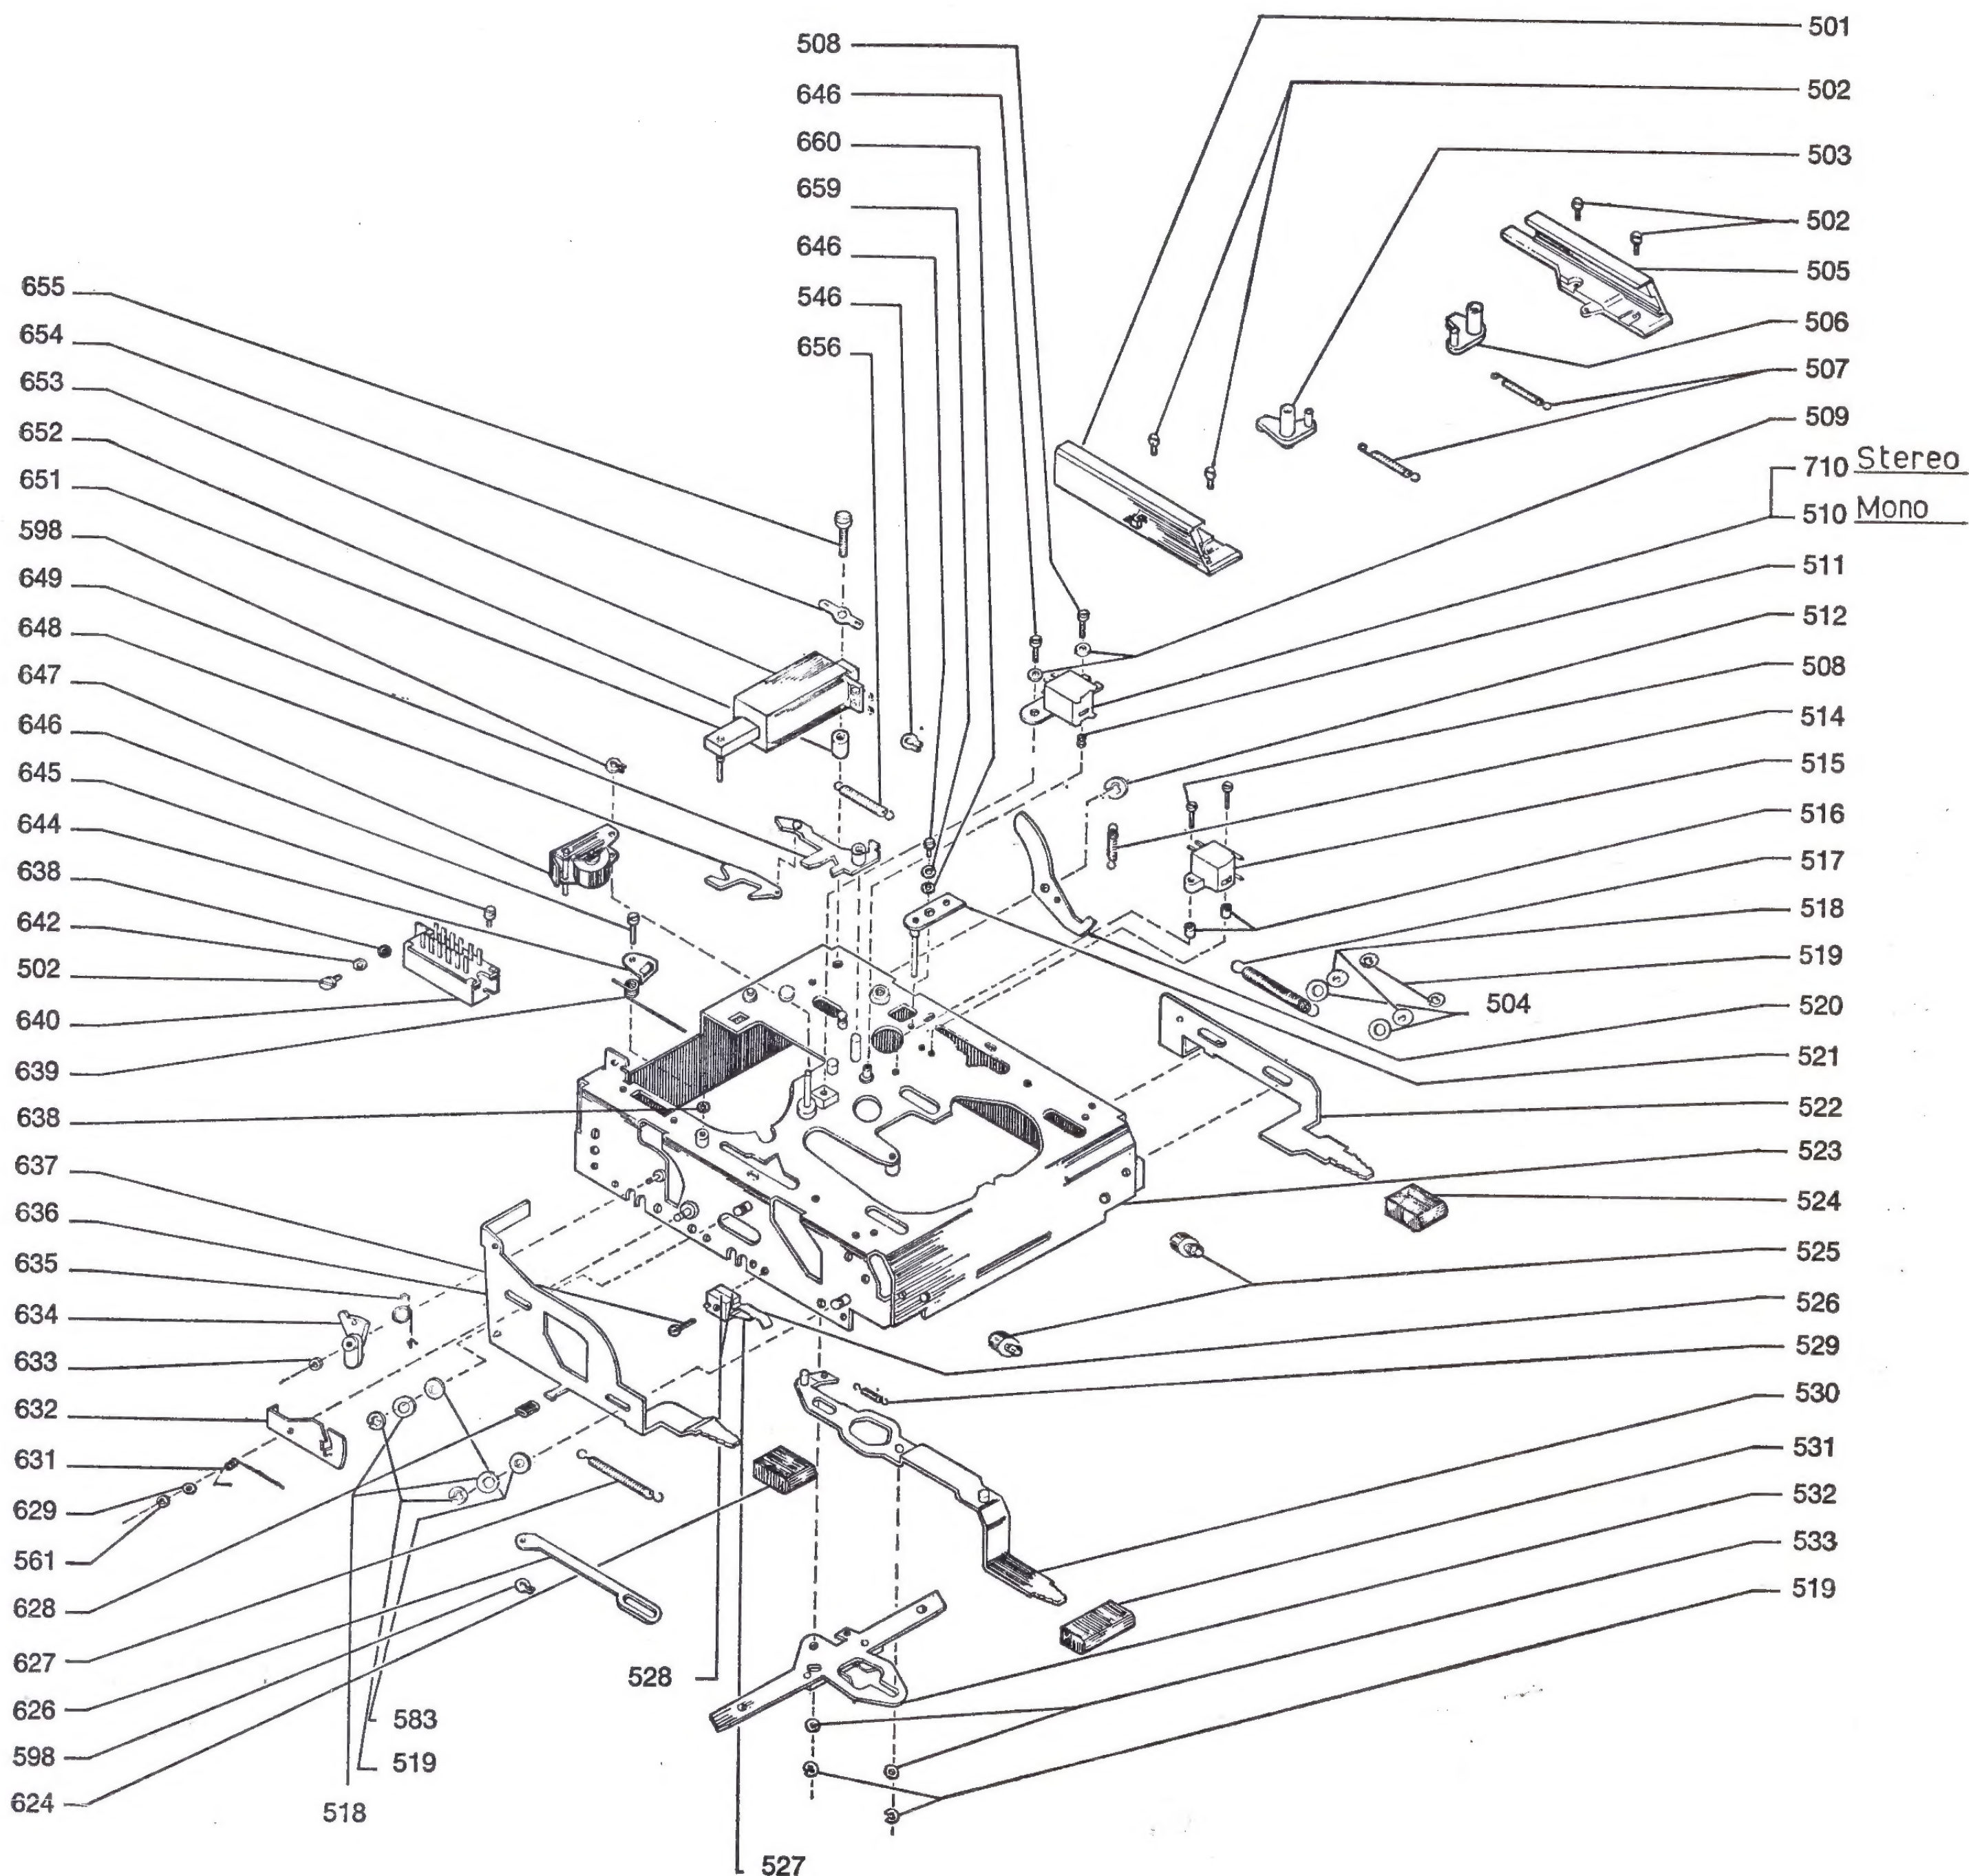

Lfd. Nr. Item No.		Bestellbezeichnung	Part	BPWG Bestell-Nr. Part No.	Lenco-Bestell-Nr. Lenco-Part No.	Preisgruppe Price group
532		Tastenschieber m. Knopf für Aufn.-Sperre	Record lever, with knob	8 619 020 522	090. 5176. 02	
533		Knopf, rot	Knob, red	8 619 020 524	050. 5022. 00	
534	*	Scheibe	Washer	8 619 020 638	036. 5001. 00	
535		Chassis mit Stiften und Buchsen	Chassis with pins and jacks	8 619 020 523	090. 5202. 02	
536	*	Sicherungsfeder	Grip ring	8 619 020 598	041. 0963. 00	
537		Hebel mit Andruckrolle	Pressure roller with bracket	8 619 020 647	090. 5020. 02	
538	*	Seegerring	Circlip	8 619 020 598	041. 0963. 00	
539		Gummipuffer	Rubber pad	8 619 020 525	070. 5014. 00	
540		Walze	Cylinder	8 619 020 620	060. 5025. 00	
541	*	Druckfeder	Spring	8 619 020 639	081. 5020. 00	
542	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 529	080. 5024. 00	
543		Tastenschieber für schnellen Rücklauf	Rewind lever	8 619 020 530	090. 5193. 02	
544		Knopf (schwarz) für Stopptaste	Knob (black)	8 619 020 624	050. 5021. 00	
545		Knopf (schwarz) f. Rücklaufhebel	Knob (black)	8 619 020 531	050. 5023. 00	
546		Rückziehhebel	Retracting lever	8 619 020 532	090. 5023. 02	
547		Schaltstange	Switch link	8 619 020 626	090. 5031. 01	
548		Isolierhülse	Tube	8 619 020 628	090. 5026. 01	
549	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 627	080. 5015. 00	
550		Stopptaste mit Knopf (Schieber)	Pause pushbutton	8 619 020 636	090. 5188. 02	
551		Feder	Spring	8 619 020 631	081. 5017. 00	
552	*	Seegerring	Circlip	8 619 020 561	040. 5002. 00	
553		Rastklinke	Catch lever	8 619 020 632	090. 5032. 01	
554		Auslöser für Stopptaste	Pause release moulding	8 619 020 634	049. 5076. 00	
555	*	Feder	Spring	8 619 020 635	081. 5016. 00	
556	*	Schraube	Screw	8 619 020 553	081. 5023. 00	
557		Kontaktfeder	Contact spring	8 619 020 526	090. 5016. 00	
558		Kontaktfeder	Contact spring	8 619 020 527	090. 5015. 00	
559		Haltewinkel für Andruckfeder	Bracket	8 619 020 644	090. 5030. 01	
560		Federscheibe	Spring washer	8 619 020 598	041. 0963. 00	
561	*	Schraube	Screw	8 619 020 646	000. 5010. 00	
562		Einrastklinke	Catch lever	8 619 020 648	090. 5166. 01	
563		Kontaktträger	Support with contacts	8 619 020 528	050. 5078. 00	
564		Hebel für Einrastklinke	Lever for catch lever	8 619 020 649	090. 5165. 02	
565	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 656	080. 5006. 00	
566	*	Scheibe	Washer	8 619 020 616	040. 5003. 00	
567	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 603	081. 5006. 00	
568		Rückziehhebel	Retracting lever	8 619 020 605	049. 5060. 00	
569	*	Scheibe	Washer	8 619 020 606	031. 5001. 01	
570		Stützplatte	Support lever	8 619 020 608	090. 5023. 02	
571	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 609	080. 5022. 00	
572		Walze	Roller	8 619 020 109		
573		Befestigungsklammer	Clamp	8 619 020 610	060. 5004. 00	
574	*	Schraube	Screw	8 619 020 612	000. 0905. 00	
575		Motor	Motor	8 619 020 611	090. 5006. 03	
576		Hebel für Endabschaltung	Overload lever	8 619 020 615	090. 5025. 03	
577		Bremshebel, kompl.	Brake lever with sleeve	8 619 020 542	090. 5014. 03	
578	*	Feder	Spring	8 619 020 536	081. 5019. 00	
579		Bremsgummi	Sleeve	8 619 020 540	070. 5008. 01	
580		Rückspulhebel, vollst.	Rewind support lever with intermediate wheel	8 619 020 619	090. 5026. 02	
581		Zwischenrad mit Achse	Pulley with spindle	8 619 020 538	057. 5046. 01	
582		Hebel	Lever	8 619 020 547	090. 5147. 02	
583	*	Scheibe	Washer	8 619 020 544	032. 5028. 01	
584		Wickelteller, rechts	RH spool drive	8 619 020 549	049. 5056. 01	
585		Zwischenrad für Rücklauf	Rewind intermediate wheel	8 619 020 545	058. 5017. 02	
586	*	Schraube	Screw	8 619 020 581	000. 0907. 00	
587		Buchse	Collar	8 619 020 663	060. 5038. 00	
588	*	Scheibe	Washer	8 619 020 580	032. 5020. 01	
589	*	Feder	Spring	8 619 020 550	080. 5023. 00	
590		Führungsstift	Plunger	8 619 020 535	057. 5137. 01	
591		Andruckstück	Pressure pad	8 619 020 552	049. 5066. 01	
592	*	Druckfeder	Spring	8 619 020 553	081. 5023. 00	
593		Distanzbuchse	Spacer	8 619 020 587	049. 5065. 00	
594		Wickelteller links m. Antriebsring	LH spool drive with drive wheel	8 619 020 590	049. 5059. 03	
595	*	Feder	Spring	8 619 020 591	081. 5025. 00	
596		Buchse	Jack	8 619 020 594	060. 5016. 00	
597	*	Schraube	Screw	8 619 020 593	000. 5008. 00	
598		Nippel	Nipple	8 619 020 596	049. 5055. 01	
599	*	Feder	Spring	8 619 020 565	081. 5015. 00	

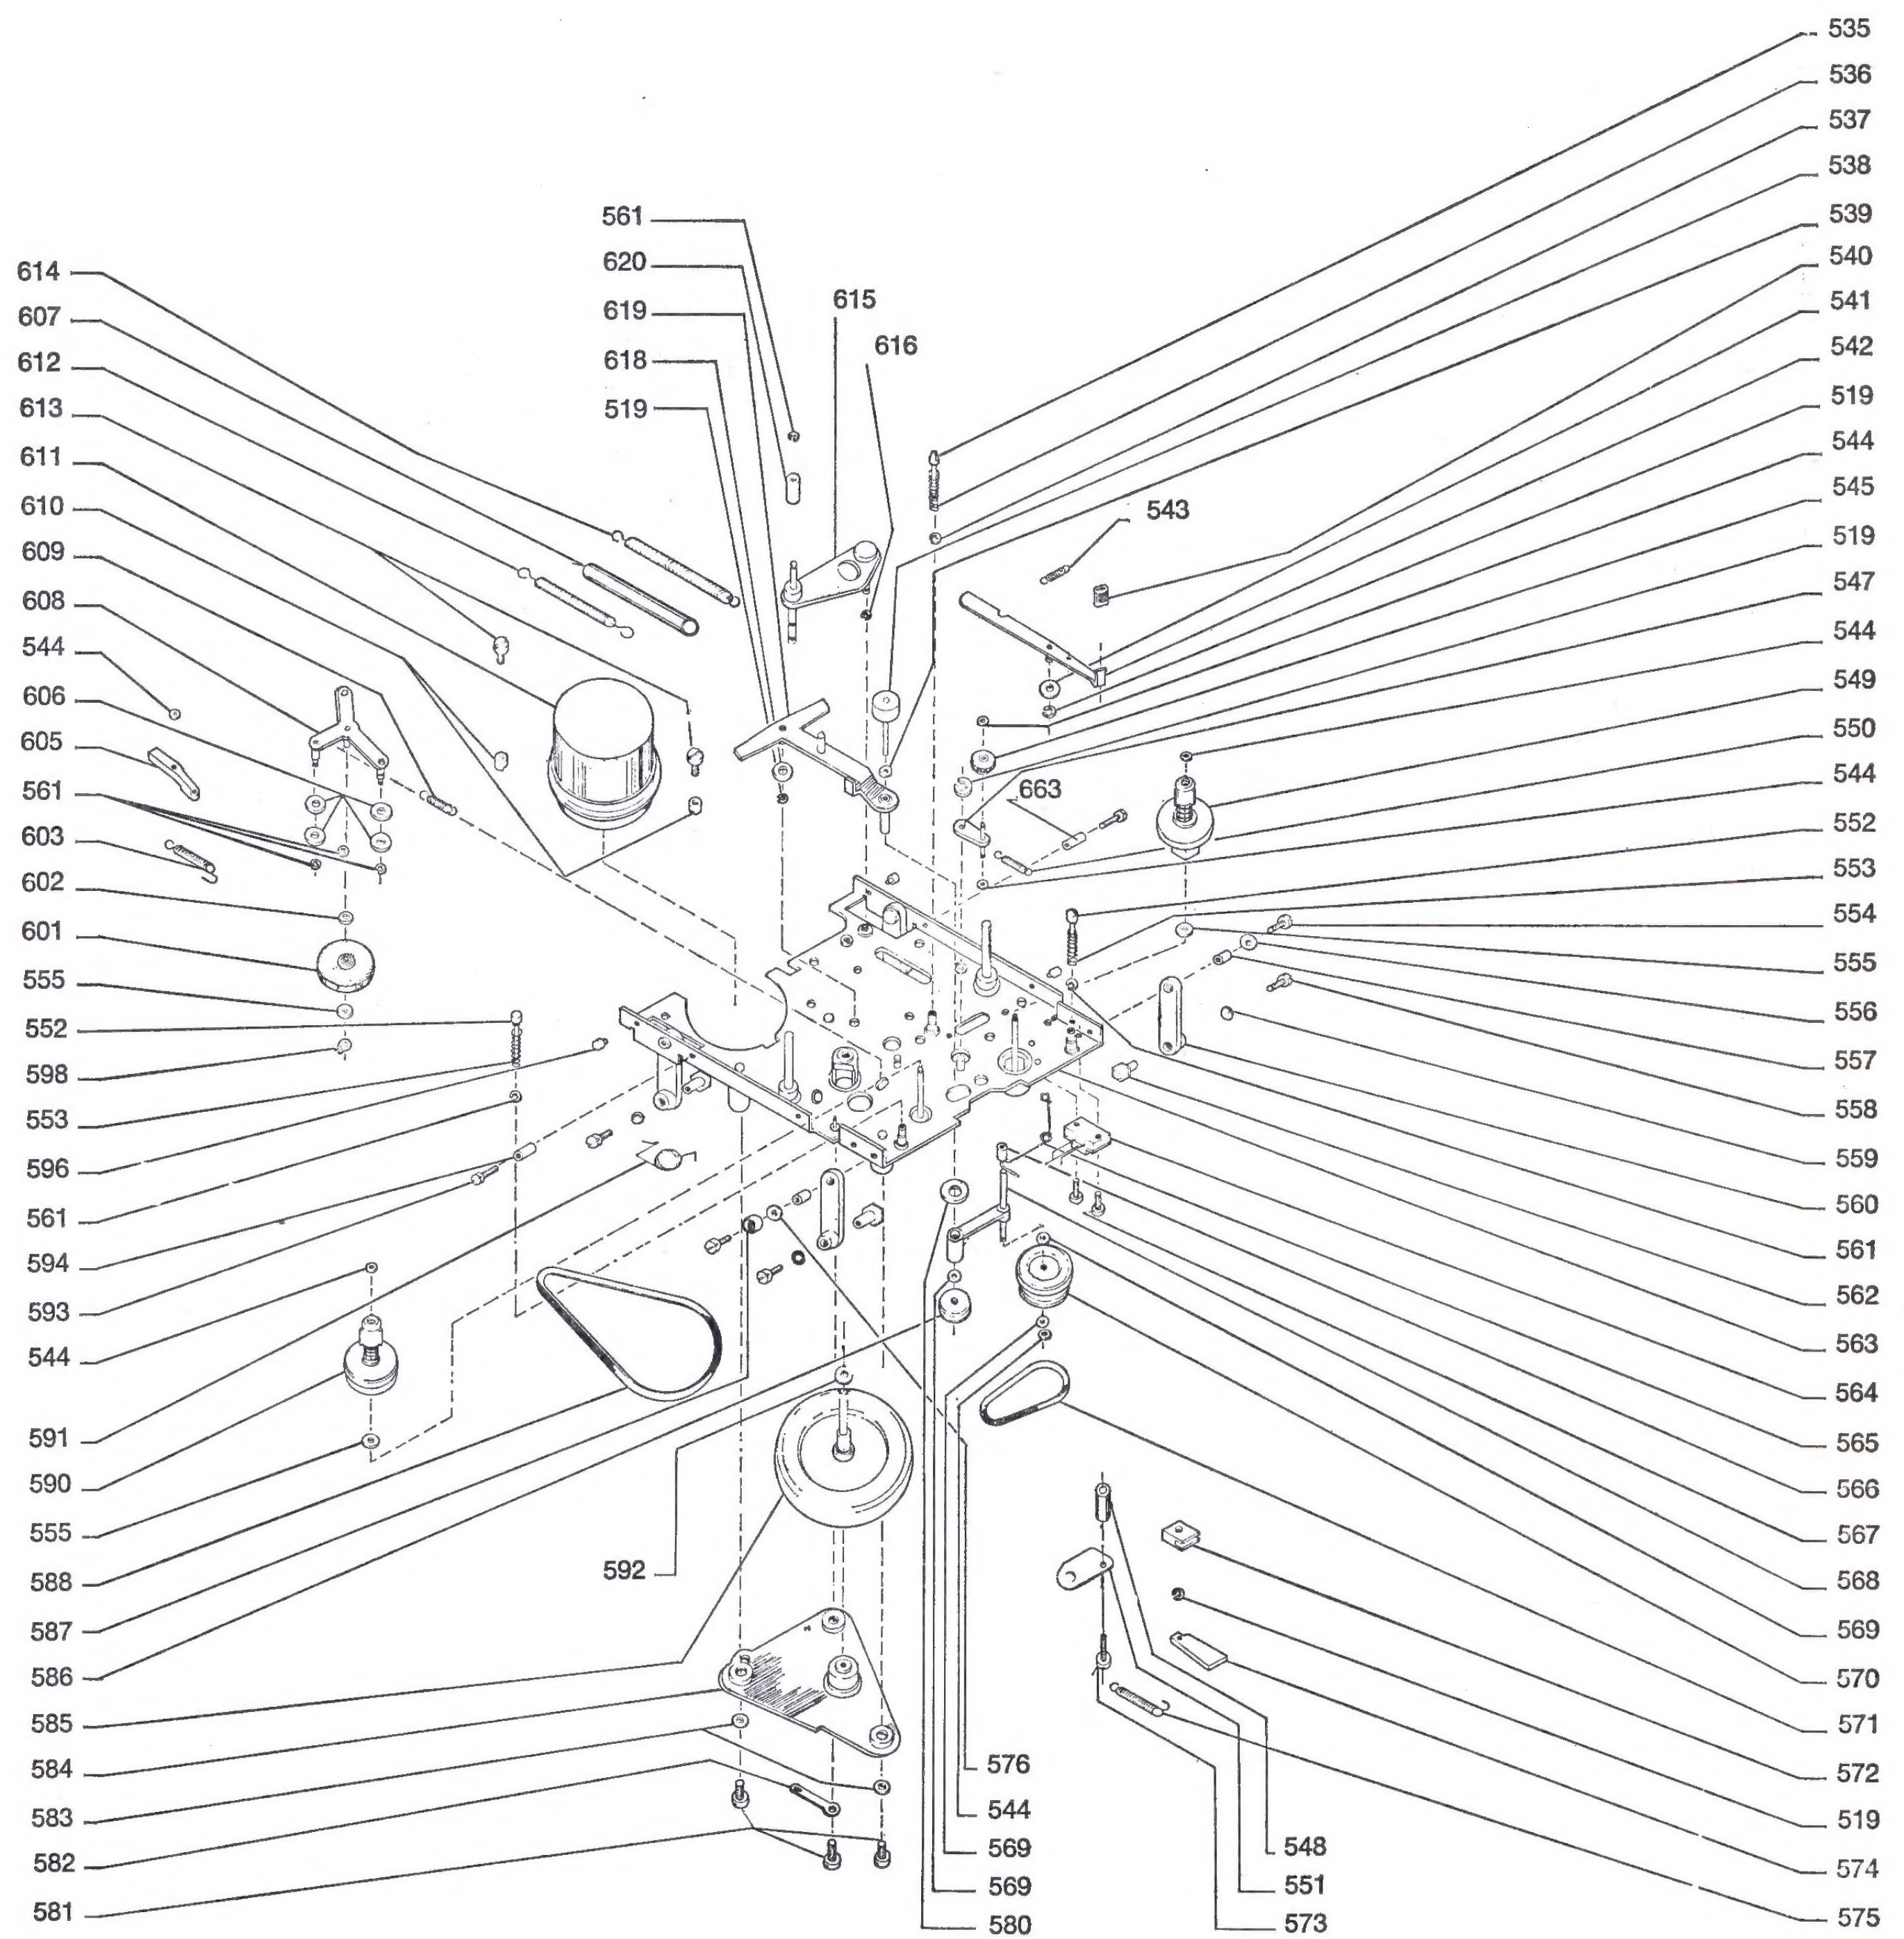

561
620
619
618
519
615
616
614
607
612
613
611
610
609
608
544
606
605
561
603
602
601
555
552
598
553
596
561
594
593
544
591
590
555
588
587
586
585
584
583
582
581
592
543
663
535
536
537
538
539
540
541
542
519
544
545
519
547
544
549
550
544
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
519
574
575
576
544
569
569
580
548
551
573

Lfd. Nr. Item No.		Bestellbezeichnung	Part	BPWG Bestell-Nr. Part No.	Lenco-Bestell-Nr. Lenco-Part No.	Preisgruppe Price group
600		Endabschalter	Impulse switch	8 619 020 564	350. 2. 117	
601		Führungswinkel	Support bracket	8 619 020 568	049. 5040. 01	
602		Riemenscheibe	Vee pulley	8 619 020 586	057. 5162. 00	
603		Antriebsriemen, klein	Drive belt small	8 619 020 571	070. 5010. 00	
604		Zwischenantriebsrad, vollst.	Intermediate drive wheel with drive ring	8 619 020 570	049. 5036. 02	
605		Antriebsrad	Drive wheel	8 619 020 601	070. 5030. 02	
606		Schwungrad	Flywheel	8 619 020 585	087. 5004. 03	
607	*	Scheibe	Washer	8 619 020 583	030. 5031. 01	
608		Lagerplatte für Schwungrad	Flywheel plate	8 619 020 584	090. 5027. 03	
609	*	Scheibe	Washer	8 619 020 642	030. 5003. 00	
610	*	Federring	Spring ring	8 619 020 659	035. 5005. 00	
611		Antriebsriemen, groß	Drive belt, large	8 619 020 588	070. 5006. 00	
612		Bewegl. Chassipl. m. Stiften, Buchsen usw.	Mobile chassis plate with pins and bushes etc.	8 619 020 563	090. 5200. 02	
613		Buchse mit Innengewinde	Pivot stud	8 619 020 562	057. 5050. 00	
614		Nippel	Pad	8 619 020 596	049. 5055. 01	
615	*	Scheibe	Washer	8 619 020 660	030. 5036. 01	
616	*	Zugfeder	Spring (it fitted)	8 619 020 613	080. 5027. 00	
617	*	Zugfeder	Spring	8 619 020 614	080. 5021. 00	
618	*	Sicherungsscheibe	C-washer	8 619 020 512	040. 5001. 00	
619		Führungsstück	Guiding piece	8 619 020 572	049. 5049. 00	
620		Führungskeil	Guiding cone	8 619 020 574	049. 5048. 00	
621	*	Zugfeder	Tension spring	8 619 020 575	080. 5007. 00	
622	*	Scheibe	Washer	8 619 020 576	030. 5010. 01	
623	*	Scheibe	Washer	8 619 020 569	032. 5027. 01	
624		Buchse	Jack	8 619 020 566	060. 5005. 00	
625	*	Schraube	Screw	8 619 020 567	000. 5009. 00	
626	*	Scheibe	Washer	8 619 020 533	032. 5022. 01	
627	*	Scheibe	Washer	8 619 020 537	040. 5002. 00	
628	*	Scheibe	Washer	8 619 020 539	032. 5027. 01	
629	*	Scheibe	Washer	8 619 020 519	040. 0874. 00	
630	*	Scheibe	Washer	8 619 020 546	041. 0866. 00	

Änderungen vorbehalten!
Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe
Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim
KDB 371. 03. 022. 20

Modifications reserved!
Reproduction — also by extract — only permitted with indication of authorities used

[illegible]

[illegible]





[illegible]





